



NOTICE DE POSE


- 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch pour peintre
- 1 règle ou 1 mètre enrouleur
- 1 taclette de pose (fournie)

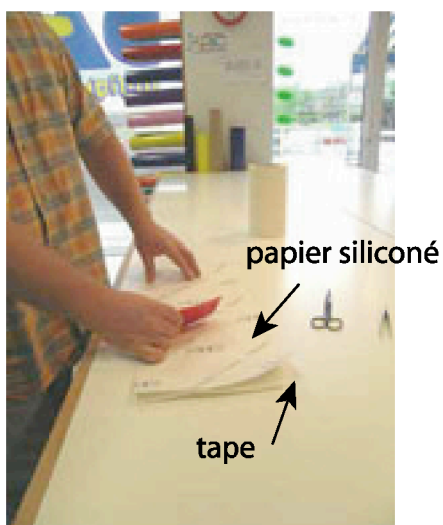


Lissez bien votre adhésif côté papier avec la raclette fournie.

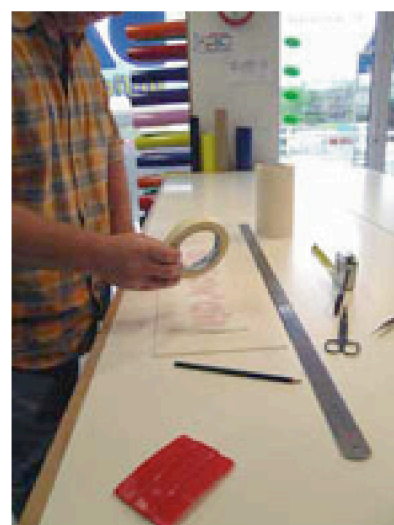


Positionnez votre adhésif sur votre support (dérive, etc..)

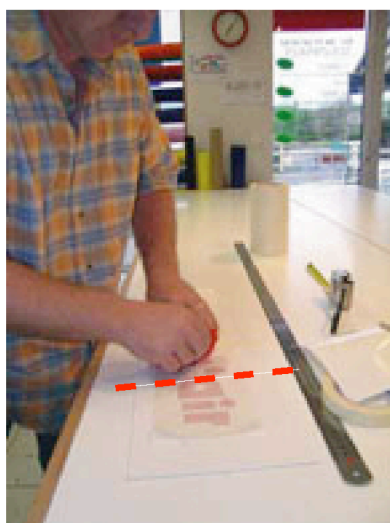

Posez le scotch sur l'adhésif par la moitié pour le tenir

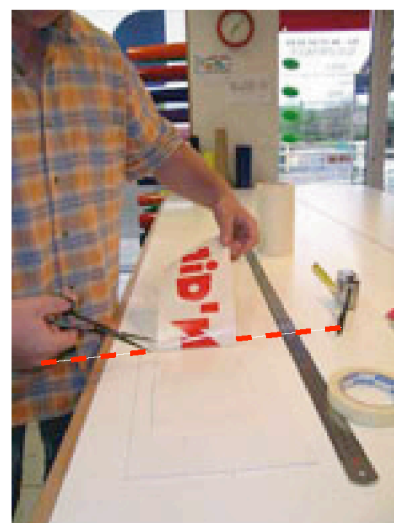

soulevez le tape et coupez la 1ere partie du papier siliconé

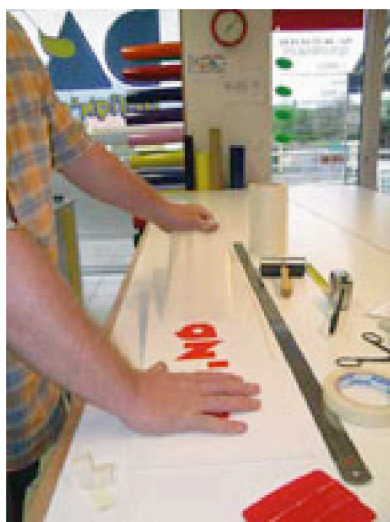

Renouvelez l'opération, lissez et enlevez le tape



et voila, c'est tout !!!

